



Шуруп по бетону

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для крепления оконных рам из ПВХ, алюминия и дерева на бетон, кирпич и другие материалы высокой прочности. Шуруп крепится путем вкручивания в предварительно пробуренное отверстие в плотном материале (бетон, кирпич, природный камень). В менее плотные материалы (газобетон, пенобетон, дерево) устанавливается без предварительного бурения отверстий.



- **быстрый монтаж;**
- **надежное крепление резьбы в раме и в стене;**
- **высокая коррозионная стойкость;**
- **возможен демонтаж;**
- **за счет воздействия резьбы винта с оконной рамой и стеной достигается долговечная фиксация без прогиба (как во время, так и после монтажа);**
- **оптимальная силовая передача за счет силового воздействия на звездообразный шлиц (Torx).**


Материал	мм	20	30	40	50	60
Бетон						
Силикатный кирпич						
Полнотелый кирпич						
Пемза						
Легкий бетон						
Полый кирпич (не менее 2-х стенок)						

Особенности монтажа:


требует предварительного сверления отверстия диаметром 6 мм или 6,5мм, в зависимости от плотности материала.

артикул	наименование	ед. изм.	упаковка	коробка
FRS-S 7,5X52	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х52	шт.	100	1000
FRS-S 7,5X72	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х72	шт.	100	1000
FRS-S 7,5X92	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х92	шт.	100	800
FRS-S 7,5X112	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х112	шт.	100	800
FRS-S 7,5X132	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х132	шт.	100	600
FRS-S 7,5X152	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х152	шт.	100	400
FRS-S 7,5X182	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х182	шт.	100	400
FRS-S 7,5X202	Шуруп по бетону, Т30, 7,5х202	шт.	100	400


Инструкция по монтажу

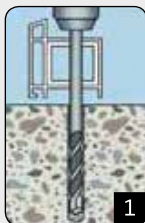


Пробурить отверстие

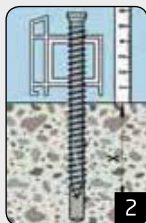

Установить раму на необходимый уровень

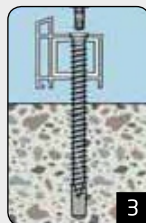

Затянуть крепление соответствующим моментом затяжки

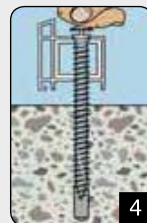

Установить декоративную крышку